


## Fuse Replacement

The fuse holder (1) is attached to the battery holder. The specified fuse is 10A.

When frequent fuse failure occurs, it usually indicates a short circuit or an overload in the electrical system. See your authorized Honda dealer for repair. Spare fuse (2) is next to the battery.

### WARNING:

- Never use a fuse with a different rating from that specified. Serious damage to the electrical system or a fire may result, causing a dangerous loss of lights or engine power at night or in traffic.
- Do not pry the clips open to get a fuse out; you could bend them and cause poor contact with the new fuse. A loose fuse could cause damage to the electrical system and even start a fire.

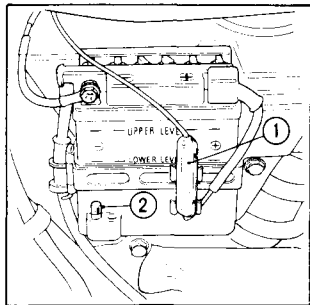

## Recambio de fusibles

El portafusibles (1) se une al soporte de la batería.

El fusible especificado es de 10A.

Cuando se funden demasiado frecuentemente, significa generalmente que hay un cortocircuito o una sobrecarga en el sistema eléctrico. Llévela a su distribuidor autorizado Honda para que lo repare.

El fusible de repuesto (2) está a continuación de la batería.

### ATENCION:

- No utilizar jamás fusibles con un amperaje diferente del especificado. Se podría dañar seriamente el sistema eléctrico o provocar fuego, causando peligrosas pérdidas de la luz o potencia del motor por la noche o en el medio del tráfico.
- No presionar los sujetadores para abrirlos a fin de extraer el fusible; se podría doblarlos y causar malos contactos con el fusible nuevo. Un fusible flojo puede causar daños en el sistema eléctrico pudiendo incluso provocar un incendio.