


FUEL AND OIL

Fuel Filler Cap

The fuel tank holds 10 liters (2.6 U.S. gal., 2.2 Imp. gal.) including the 2.0 liters (0.53 U.S. gal., 0.44 Imp. gal.) in the reserve supply. To open the filler cap (1), pull off the breather tube (2) from the steering stem nut (3) and turn the cap (1) counterclockwise. Use low-lead gasoline with an Octane number of 96 or higher. If “knocking” or “pinging” occurs, try a different brand of gasoline or higher octane grade.

WARNING:

- Do not overfill the tank (there should be no fuel in the filler neck).
After refueling, make sure the filler cap is closed securely.
- Gasoline is extremely flammable and even explosive under certain conditions. Whenever the filler cap is open, be sure the engine is stopped and that there are no lighted cigarettes or flames nearby.
- Do not spill gasoline onto the air cleaner cover.

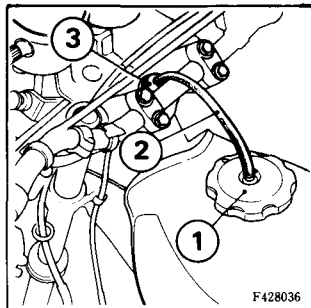

COMBUSTIBLE Y ACEITE

Tapa del llenador de combustible

La capacidad del depósito de combustible es de 10 litros, incluyendo 2,0 litros en la reserva. Para abrir la tapa del llenado (1), hale el tubo del respiradero (2) de la tuerca de la varilla de dirección (3) y gire la tapa (1) a la izquierda. Utilice gasolina de poco tenor de plomo con el índice octánico de 96 o superior. Si pistonease o hiciese ruidos extraños, pruebe un tipo de gasolina diferente o de un octanaje más alto.

PRECAUCION:

- No llene excesivamente el depósito (no debe haber combustible en el cuello del llenador). Después de llenar, asegúrese de que la tapa del llenador esté bien cerrada.
- La gasolina es extremadamente inflamable y hasta explosiva bajo ciertas condiciones. Cuando la tapa del depósito esté abierta, asegúrese de que el motor esté apagado y que no haya cigarrillos encendidos o fuego cerca.
No haga caer la gasolina en la cublerta del filtro de aire.