

Óleo do motor

Verificação do Nível de óleo


Verifique o nível de óleo diariamente, antes de colocar o motor em funcionamento.

O nível de óleo deve ser mantido entre as marcas superior (2) e inferior (3) gravadas na vareta do medidor (1).

1. Ligue o motor e deixe-o funcionar em marcha lenta (1200 rpm) por alguns minutos.
2. Desligue o motor e apóie a motocicleta num calço de modo que fique em posição vertical num local plano.
3. Remova o medidor do nível de óleo (3) e limpe-o com um pano seco. Reinstale o medidor sem rosqueá-lo no motor. Retire o medidor novamente e verifique o nível de óleo.
4. Se necessário, adicione o óleo recomendado (pág. 25) até atingir a marca de nível superior do medidor.
5. Reinstale o medidor e verifique se não há vazamentos.

ATENÇÃO

** Operar o motor com óleo insuficiente pode danificá-lo seriamente.*

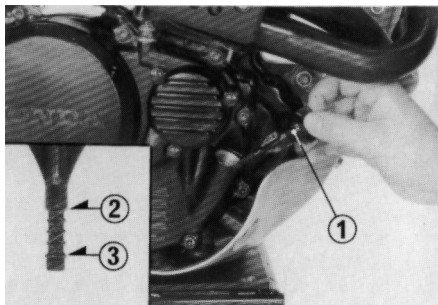

- (1) Medidor do nível de óleo
- (2) Marca de nível superior
- (3) Marca de nível inferior