

Temperatura alta del aire
35 °C o más


1. No utilice el estrangulador.
2. Con el acelerador a 1/8–1/4, presione el botón de arranque.
Arranque el motor.

Temperatura baja del aire
10 °C o menos

1. Siga los pasos 1 al 3 de “Temperatura normal del aire”.
2. Caliente el motor abriendo y cerrando ligeramente el acelerador.
3. Continúe calentando el motor hasta que lo sienta suave, con la palanca del estrangulador (1) empujada hacia abajo a fondo completamente cerrada (C).

NOTA

La utilización excesiva del estrangulador puede estropear la lubricación del pistón y cilindro.

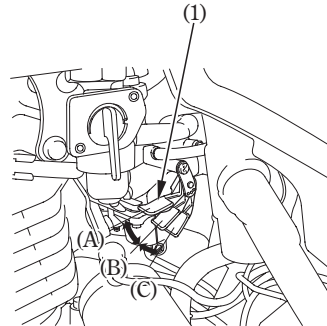

- (1) Palanca del estrangulador
- (A) Posición de apertura completa
- (B) Posición equidistante
- (C) Posición de cierre completo