

BUJÍA

Consulte las precauciones de seguridad de la página 53.

Bujías recomendadas:


Estándar:

DPR8EA-9 (NGK) o
X24EPR-U9 (DENSO)

Para climas fríos

(menos de 5°C):

DPR9EA-9 (NGK) o
X27EPR-U9 (DENSO)

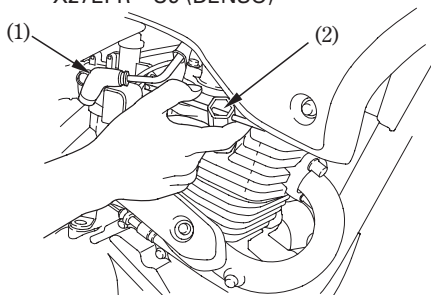

(1) Capuchón de la bujía

(2) Llave de bujías

Para la mayoría de las condiciones de funcionamiento, el número de gama térmica de esta bujía es satisfactorio. Sin embargo, si la motocicleta va a utilizarse durante largos periodos de tiempo a altas velocidades o casi a su potencia máxima en zonas de clima caliente, la bujía tendrá que cambiarse por otra de gama térmica más fría (un número mayor).

NOTA

Nunca utilice una bujía de gama térmica inapropiada porque de lo contrario podría causar serias averías en el motor.

1. Limpie la suciedad que haya en torno a la base de la bujía.
2. Desconecte la tapa de la bujía (1) y extraiga la bujía empleando la llave de bujías (2) incluida en la bolsa de herramientas.