


## DESMONTAJE DE RUEDAS

Consulte las precauciones de seguridad de la página 53.

### Desmontaje de la rueda delantera

1. Levante la rueda delantera del suelo poniendo un bloque de apoyo debajo del motor.
2. Extraiga el cable del velocímetro (1) extrayendo el tornillo (2).
3. Quite el tapón de goma (4).
4. Extraiga la tuerca del eje delantero (5).  
Extraiga el semieje delantero (3) y la rueda.

No presione la palanca del freno cuando la rueda no esté colocada en la motocicleta. El pistón del mecanismo saldrá forzado del cilindro con la consiguiente pérdida de líquido de frenos. En este caso será necesario atender el sistema del freno. Póngase en contacto con su concesionario Honda para que haga este trabajo.

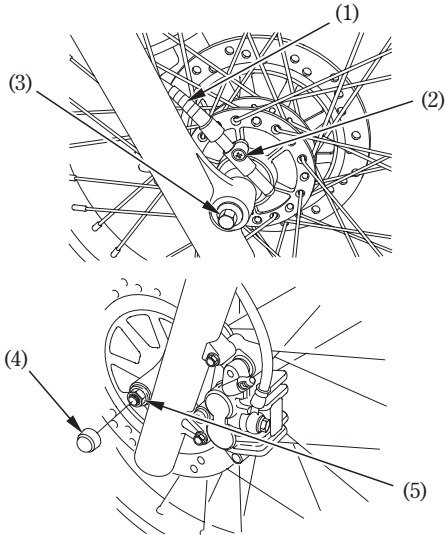

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| (1) Cable del velocímetro | (4) Tapón de goma            |
| (2) Tornillo              | (5) Tuerca del eje delantero |
| (3) Semieje delantero     |                              |