


Fusible principal:

El fusible principal (1) está detrás de la cubierta lateral izquierda.

El fusible especificado es:

20 A

1. Quite la tapa izquierda (página 35).
2. Desconecte el conector del cable (2) del interruptor magnético de arranque (3).
3. Extraiga el fusible. Si el fusible principal está quemado, instale un fusible nuevo.
El fusible principal de repuesto (4) está ubicado en la parte superior derecha interruptor magnético del motor de arranque.
4. Vuelva a conectar el conector del cable e instale la cubierta lateral izquierda.

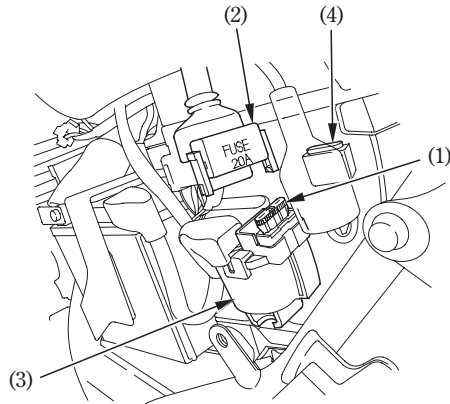

- (1) Fusible principal
- (2) Conector de cables
- (3) Interruptor magnético de arranque
- (4) Fusible principal de recambio