


## TROCA DE FUSÍVEIS

A queima freqüente dos fusíveis normalmente indica curto-circuito ou sobrecarga no sistema elétrico. Dirija-se a uma concessionária HONDA para executar os reparos necessários.

### ATENÇÃO

Desligue o interruptor de ignição (posição OFF) antes de verificar ou trocar os fusíveis, para evitar curto-circuitos acidentais.

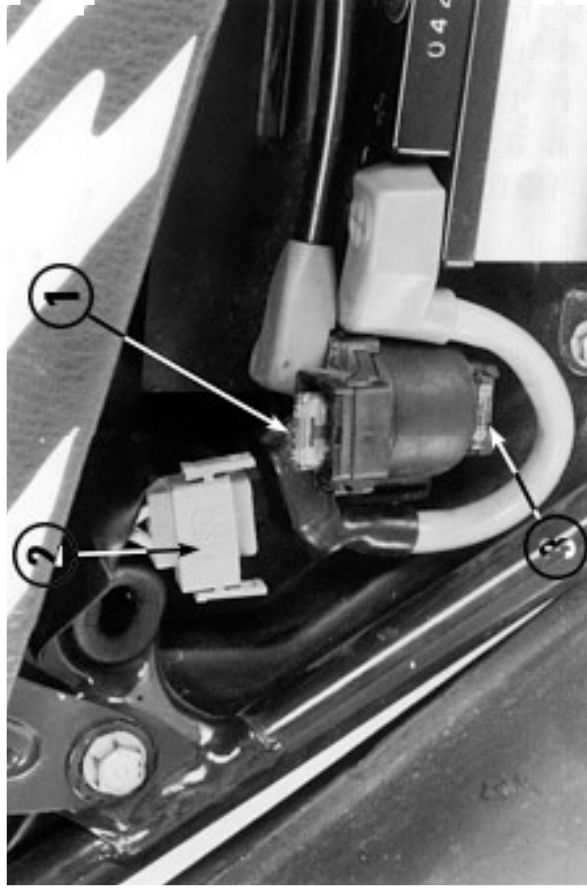

(1) Fusível (2) Conector  
(3) Fusível reserva

O fusível (1) com capacidade 15 A, está instalado sobre o interruptor magnético de partida, atrás da tampa lateral direita. O fusível de reserva (3) está colocado no coxim do interruptor.

### NOTA

Mantenha sempre fusíveis de reserva na motocicleta, que serão úteis caso ocorra algum problema no sistema elétrico.

Para trocar o fusível (1), remova a tampa lateral direita retirando o parafuso. Desacople o conector da fiação (2) do suporte do fusível e retire o fusível.

Se o filamento interno do fusível estiver partido, isso indica que ele está queimado. Instale o fusível novo, encaixando-o no suporte. Acople o conector em seguida. Reinstale a tampa lateral direita.

### ⚠ CUIDADO

Nunca utilize um fusível com amperagem diferente da especificada ou substitua-o por outros materiais condutores. Sérios danos podem causar ao sistema elétrico, provocando falta de luz, perda de potência do motor e inclusive incêndios.