

## ESSENCE

### Robinet manuel

Le robinet manuel (1) se trouve sous le côté gauche du réservoir d'essence. Le mettre sur ON pour un fonctionnement normal ou sur RES si l'alimentation principale commence à s'épuiser. La position OFF n'est destinée qu'au stationnement, à un long remisage ou à la réalisation d'un travail d'entretien sur les éléments du circuit d'essence.

### Robinet automatique (ON-OFF)

Avec le robinet placé sur la position ON (ou RES), l'essence ne passe vers les carburateurs que lorsque le moteur est mis en marche ou tourne. Une membrane coupe le passage de l'essence lorsque le moteur est arrêté.

### Essence de réserve

Lorsque l'alimentation principale d'essence est épuisée, mettre le robinet sur RES. Faire le plein du réservoir aussitôt que possible après avoir mis le robinet sur RES, puis remettre le robinet sur ON.

L'alimentation d'essence de réserve est de:


5,1 l

## ⚠ ATTENTION

- \* Pour ne pas risquer une panne d'essence en roulant, ce qui pourrait se traduire par un arrêt brutal, s'exercer à manoeuvrer le robinet d'essence en pilotant.

### NOTE:

- \* N'oublier pas de vérifier que le robinet d'essence est dans la position ON chaque fois que l'on fait le plein. Si le robinet est laissé sur la position RES, l'on risque de tomber en panne sèche, sans réserve.

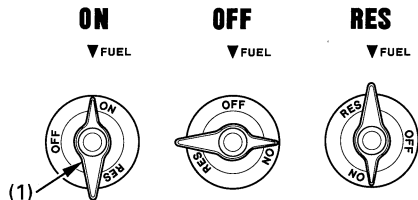

(1) Levier de robinet d'essence