


9. Décasser la partie autour de la base de la bougie.
10. Déconnecter le capuchon de bougie d'allumage et retirer la bougie avec la clé à bougie fournie dans la trousse à outils.
11. Vérifier visuellement si les électrodes de la bougie ne sont pas usées. L'électrode centrale doit avoir des bords carrés et l'électrode latérale ne doit pas être abîmée. Si la bougie présente une usure apparente ou si son isolant est fendillé ou écaillé, la jeter.

12. Vérifier l'écartement de la bougie d'allumage (9) en utilisant un calibre dépaisseur type fil. Si un réglage est nécessaire, plier avec soin l'électrode latérale (10).

L'écartement des électrodes doit être de:
0,80–0,90 mm

S'assurer que la rondelle de la bougie est en bon état.

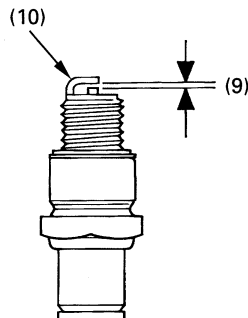

- (9) Ecartement des électrodes de la bougie
(10) Electrode latérale