


## KOPPELING

### Afstellen:

Als de motorfiets afslaat wanneer er in versnelling wordt geschakeld of neigt te "kruipen", of als de koppeling slipt zodat de acceleratie geen gelijke tred houdt met het motortoerental, is het mogelijk dat de koppeling moet worden afgesteld. Kleinere afstellingen kunnen worden gemaakt met de stelbout (4) van de koppelingskabel bij de koppelingshevel (1).


Normale vrije speling van de koppelingshevel:

10 - 20 mm

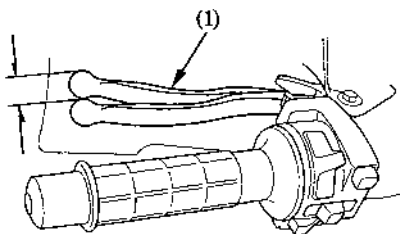

(1) Koppelingshevel

1. Trek de rubber stofafdekking (2) naar achteren. Draai de borgmoer (3) los en draai de stelbout (4) naar links of naar rechts. Trek de borgmoer (3) weer aan en controleer de vrije speling.

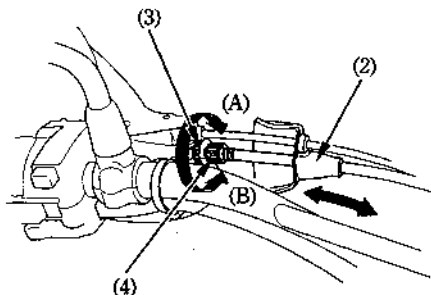

- (2) Rubber stofafdekking
- (3) Borgmoer
- (4) Stelbout van koppelingskabel
- (A) Vrije speling vermeerderen
- (B) Vrije speling verminderen

19


## KOPPELING

### Afstellen:

Als de motorfiets afslaat wanneer er in versnelling wordt geschakeld of neigt te "kruipen", of als de koppeling slipt zodat de acceleratie geen gelijke tred houdt met het motortoerental, is het mogelijk dat de koppeling moet worden afgesteld. Kleinere afstellingen kunnen worden gemaakt met de stelbout (4) van de koppelingskabel bij de koppelingshevel (1).


Normale vrije speling van de koppelingshevel:

10 - 20 mm

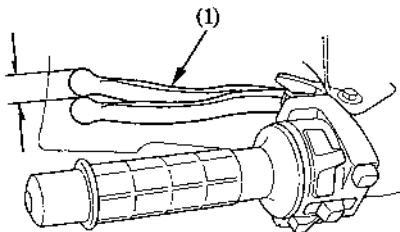

(1) Koppelingshevel

1. Trek de rubber stofafdekking (2) naar achteren. Draai de borgmoer (3) los en draai de stelbout (4) naar links of naar rechts. Trek de borgmoer (3) weer aan en controleer de vrije speling.

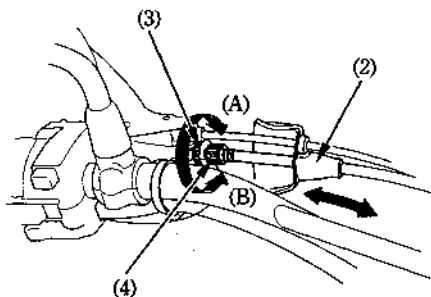

- (2) Rubber stofafdekking
- (3) Borgmoer
- (4) Stelbout van koppelingskabel
- (A) Vrije speling vermeerderen
- (B) Vrije speling verminderen

19