


CARTERONTLUCHTING

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

1. Verwijder de stop (1) van de carter-ontluchtbuis en laat het bezinksel in een geschikte container afvloeien.
2. Breng de stop van de carter-ontluchtbuis weer aan.

OPMERKING:

- * Onderhoud vaker na het rijden in de regen, met vol gas, of nadat de motorfiets is gewassen of omgeslagen. Tap af wanneer het bezinkselpeil in het doorzichtige gedeelte van de afvoerbuis zichtbaar is.

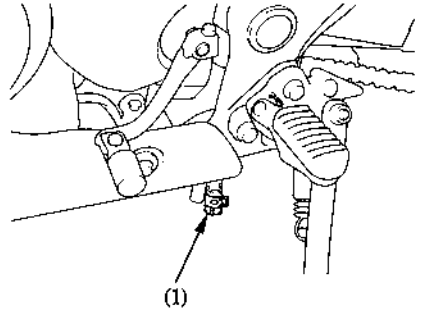

(1) Stop van de carter-ontluchtbuis


CARTERONTLUCHTING

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

1. Verwijder de stop (1) van de carter-ontluchtbuis en laat het bezinksel in een geschikte container afvloeien.
2. Breng de stop van de carter-ontluchtbuis weer aan.

OPMERKING:

- * Onderhoud vaker na het rijden in de regen, met vol gas, of nadat de motorfiets is gewassen of omgeslagen. Tap af wanneer het bezinkselpeil in het doorzichtige gedeelte van de afvoerbuis zichtbaar is.

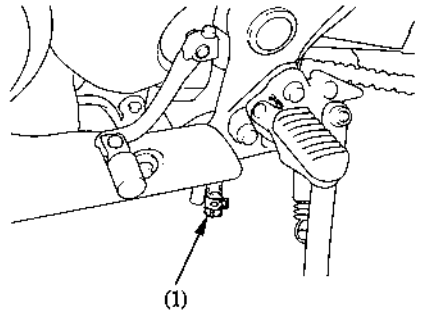

(1) Stop van de carter-ontluchtbuis