


4. Smeer een dun laagje motorolie op de rubber afdichting (6) van het nieuwe oliefilter.
5. Installeer de nieuwe oliefilter met het speciale gereedschap en aanhaalsleutel. Vereist aanhaalkoppel:

10 N·m (1,0 kgf·m)

Gebruik alleen een voor uw model motorfiets aanbevolen Honda oliefilter of gelijkwaardig. Gebruik van een ander Honda filter of van een niet Honda filter van niet gelijkwaardige kwaliteit zal mogelijk motorschade veroorzaken.

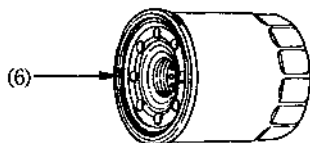

(6) Rubber afdichting van oliefilter

6. Controleer of de afdichtingsring op de aftapstop in goede staat is en monteer de aftapstop. Vervang de afdichtingsring tenminste eenmaal per twee olieversingen of vaker indien noodzakelijk.

Aantrekkoppel olieaftapstop:

34 N·m (3,5 kgf·m)

7. Vul het carter met olie van de aanbevolen grade; ongeveer: 2,6 l
8. Monteer de olievuldop.
9. Start de motor en laat hem voor 2 à 3 minuten stationair lopen.
10. Zet de motor af en controleer of het oliepeil tot aan de bovenste niveaustreep op de peilstok reikt, terwijl de motor rechtop op een horizontale ondergrond staat. Controleer of er nergens olie lekt.


**OPMERKING:**

- Wanneer er in zeer stoffige omgevingen wordt gereden, moet de olie vaker worden ververst dan in het onderhoudsschema is voorgeschreven.

4. Smeer een dun laagje motorolie op de rubber afdichting (6) van het nieuwe oliefilter.
5. Installeer de nieuwe oliefilter met het speciale gereedschap en aanhaalsleutel. Vereist aanhaalkoppel:

10 N·m (1,0 kgf·m)

Gebruik alleen een voor uw model motorfiets aanbevolen Honda oliefilter of gelijkwaardig. Gebruik van een ander Honda filter of van een niet Honda filter van niet gelijkwaardige kwaliteit zal mogelijk motorschade veroorzaken.

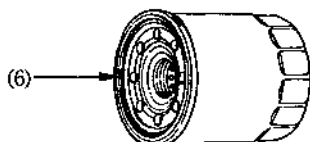

(6) Rubber afdichting van oliefilter

6. Controleer of de afdichtingsring op de aftapstop in goede staat is en monteer de aftapstop. Vervang de afdichtingsring tenminste eenmaal per twee olieversingen of vaker indien noodzakelijk.

Aantrekkoppel olieaftapstop:

34 N·m (3,5 kgf·m)

7. Vul het carter met olie van de aanbevolen grade; ongeveer: 2,6 l
8. Monteer de olievuldop.
9. Start de motor en laat hem voor 2 à 3 minuten stationair lopen.
10. Zet de motor af en controleer of het oliepeil tot aan de bovenste niveaustreep op de peilstok reikt, terwijl de motor rechtop op een horizontale ondergrond staat. Controleer of er nergens olie lekt.

**OPMERKING:**

- Wanneer er in zeer stoffige omgevingen wordt gereden, moet de olie vaker worden ververst dan in het onderhoudsschema is voorgeschreven.