


5. Controleer de kettingglijder op slijtage. Als de dikte van de kettingglijder de grenswaarde bereikt heeft, moet de kettingglijder worden vervangen. Ga hiervoor naar uw Honda dealer. De grenswaarde voor de dikte van de kettingglijder is:

3,0 mm

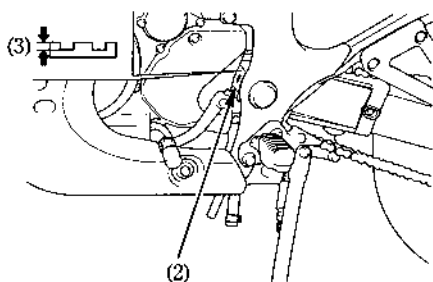


(2) Kettingglijplaat

(3) Dikte

77

5. Controleer de kettingglijder op slijtage. Als de dikte van de kettingglijder de grenswaarde bereikt heeft, moet de kettingglijder worden vervangen. Ga hiervoor naar uw Honda dealer. De grenswaarde voor de dikte van de kettingglijder is:

3,0 mm

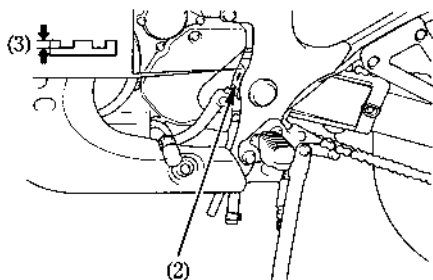

(2) Kettingglijplaat

(3) Dikte

77