


Serbatoio del carburante

La capacità del serbatoio del carburante, riserva compresa, è di:

23 l

Per aprire il tappo di riempimento del carburante (1), aprire il coperchio del tappo del serbatoio (2), infilare la chiave d'accensione (3) e girarla in senso orario. Il tappo di riempimento del carburante si rialza e può essere tolto.

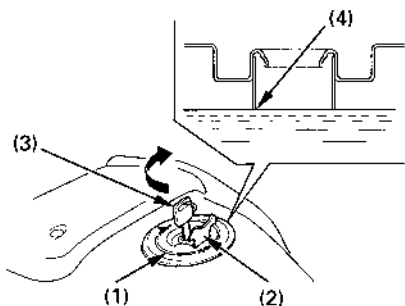

- (1) Tappo di riempimento del carburante
- (2) Coperchio tappo serbatoio
- (3) Chiave di accensione
- (4) Collo del foro di immissione


24

Serbatoio del carburante

La capacità del serbatoio del carburante, riserva compresa, è di:

23 l

Per aprire il tappo di riempimento del carburante (1), aprire il coperchio del tappo del serbatoio (2), infilare la chiave d'accensione (3) e girarla in senso orario. Il tappo di riempimento del carburante si rialza e può essere tolto.

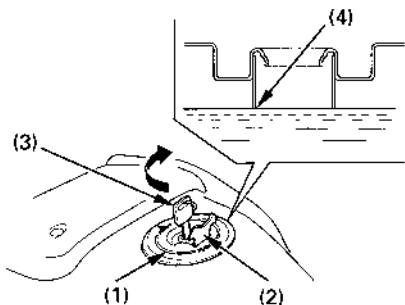

- (1) Tappo di riempimento del carburante
- (2) Coperchio tappo serbatoio
- (3) Chiave di accensione
- (4) Collo del foro di immissione

24

Per chiudere il tappo di riempimento del carburante, allineare il dispositivo di chiusura del tappo con la cava sul collo del foro di immissione (4).

Spingere il tappo di riempimento del carburante nel foro di immissione finché si chiude con uno scatto. Sfilare la chiave e chiudere il coperchio del tappo del serbatoio. Usare benzina con bassi contenuti di piombo e con numero di ottani all'origine di almeno 91. Si consiglia l'uso di benzina senza piombo, perchè in questo modo si producono meno depositi sul motore e sulle candele, e si prolunga la durata dei componenti del sistema di scarico.

AVVERTENZA

* Se guidando ad una velocità costante con un carico normale il motore batte in testa, cambiare la marca di benzina. Se il battito in testa persiste, rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato. Ciò è un dovere dell'utente e la sua non ottemperanza viene considerata un danno causato dall'abuso della motocicletta, e come tale non è coperto dalla Garanzia Limitata.

Per chiudere il tappo di riempimento del carburante, allineare il dispositivo di chiusura del tappo con la cava sul collo del foro di immissione (4).

Spingere il tappo di riempimento del carburante nel foro di immissione finché si chiude con uno scatto. Sfilare la chiave e chiudere il coperchio del tappo del serbatoio. Usare benzina con bassi contenuti di piombo e con numero di ottani all'origine di almeno 91. Si consiglia l'uso di benzina senza piombo, perchè in questo modo si producono meno depositi sul motore e sulle candele, e si prolunga la durata dei componenti del sistema di scarico.

AVVERTENZA

* Se guidando ad una velocità costante con un carico normale il motore batte in testa, cambiare la marca di benzina. Se il battito in testa persiste, rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato. Ciò è un dovere dell'utente e la sua non ottemperanza viene considerata un danno causato dall'abuso della motocicletta, e come tale non è coperto dalla Garanzia Limitata.