


## FUNZIONAMENTO DEL COMANDO GAS

(Riferirsi alle precauzioni per la manutenzione a pag. 61.)

1. Controllare che la manopola di comando gas ruoti liberamente dalla posizione d'apertura completa a quella di chiusura completa in entrambe le posizioni di strezata massima.
2. Misurare la corsa a vuoto della manopola alla flangia della manopola.  
La corsa a vuoto normale della manopola è di:  
2–6 mm  
Per regolare la corsa a vuoto, allentare il controdado (1) e girare il registro (2).

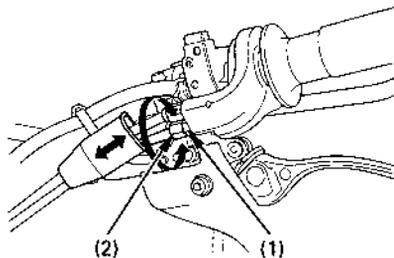


- (1) Controdado  
(2) Registro

73

## FUNZIONAMENTO DEL COMANDO GAS

(Riferirsi alle precauzioni per la manutenzione a pag. 61.)

1. Controllare che la manopola di comando gas ruoti liberamente dalla posizione d'apertura completa a quella di chiusura completa in entrambe le posizioni di strezata massima.
2. Misurare la corsa a vuoto della manopola alla flangia della manopola.  
La corsa a vuoto normale della manopola è di:  
2–6 mm  
Per regolare la corsa a vuoto, allentare il controdado (1) e girare il registro (2).

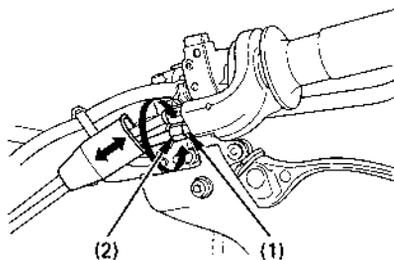

- (1) Controdado  
(2) Registro

73