


### Lampadina faro/luci posizione

1. Estrarre lo zoccolo (1) senza farlo ruotare.
2. Rimuovere la gomma (2) della sede della lampadina.
3. Togliere la lampadina (3) tenendo premuta la spina (4).
4. Estrarre la lampadina (3) senza farla ruotare.
5. Installare la lampadina nuova con la procedura inversa a quella di rimozione.

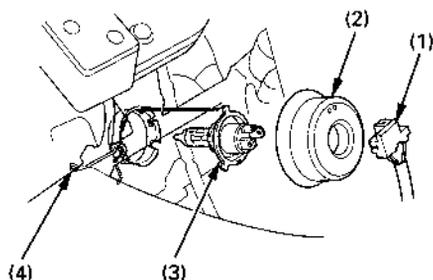


- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| (1) Zoccolo       | (3) Lampadina |
| (2) Gomma sellino | (4) Spina     |

96

### Lampadina faro/luci posizione

1. Estrarre lo zoccolo (1) senza farlo ruotare.
2. Rimuovere la gomma (2) della sede della lampadina.
3. Togliere la lampadina (3) tenendo premuta la spina (4).
4. Estrarre la lampadina (3) senza farla ruotare.
5. Installare la lampadina nuova con la procedura inversa a quella di rimozione.

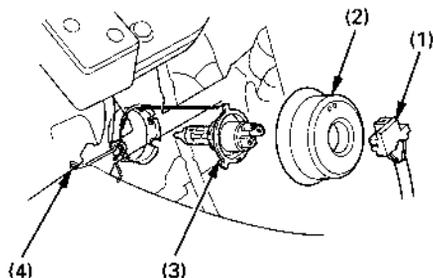

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| (1) Zoccolo       | (3) Lampadina |
| (2) Gomma sellino | (4) Spina     |

96