


COMPONENTES INDIVIDUALES ESENCIALES

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

El interruptor de encendido (1) se encuentra debajo del panel indicador.

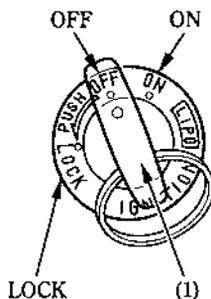

(1) Interruptor de encendido


Posición de la llave	Función	Extracción de la llave
LOCK (Cerradura de la dirección)	La dirección está bloqueada. El motor y las luces no se pueden utilizar.	La llave puede retirarse
OFF	Ni el motor ni las luces pueden utilizarse.	La llave puede retirarse
ON	Se puede poner el motor en marcha y usar las luces.	La llave no puede retirarse

30

COMPONENTES INDIVIDUALES ESENCIALES

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

El interruptor de encendido (1) se encuentra debajo del panel indicador.

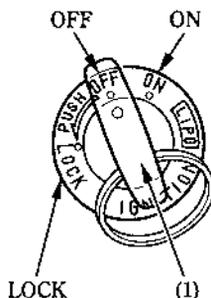

(1) Interruptor de encendido

Posición de la llave	Función	Extracción de la llave
LOCK (Cerradura de la dirección)	La dirección está bloqueada. El motor y las luces no se pueden utilizar.	La llave puede retirarse
OFF	Ni el motor ni las luces pueden utilizarse.	La llave puede retirarse
ON	Se puede poner el motor en marcha y usar las luces.	La llave no puede retirarse

30