


ETIQUETA DE COLOR

La etiqueta de color (1) está pegada en la aleta, debajo del asiento (página 34).

Sirve para pedir piezas de recambio. Anote en los espacios debajo el color y el código para que le sirvan como referencia.

COLOR _____

CÓDIGO _____

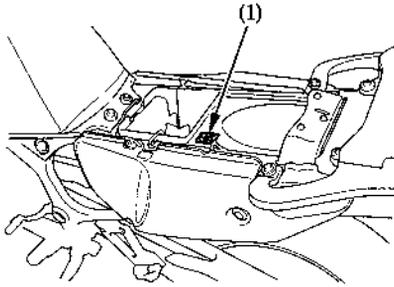

(1) Etiqueta de color

PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO

▲ ADVERTENCIA

- Si su motocicleta se ha caído o ha sufrido una colisión, inspeccione las palancas de control, mangueras de frenos, mecanismos de frenos, accesorios y otras piezas importantes por si estuviesen dañadas. No conduzca la motocicleta si los daños sufridos impiden un funcionamiento seguro. Lleve la motocicleta al concesionario Honda autorizado para que éste inspeccione los componentes más importantes, incluyendo el bastidor, la suspensión y las piezas de la dirección, por si estuviesen mal alineadas o tuviesen daños que usted no pueda detectar.
- Pare el motor y apoye la motocicleta firmemente en un lugar firme y nivelado antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Utilice piezas de recambio Honda u otras equivalentes para efectuar trabajos de mantenimiento y reparación. Las piezas que no sean de calidad equivalente podrían reducir la seguridad de su motocicleta y el funcionamiento eficaz de los sistemas de control de emisión.


ETIQUETA DE COLOR

La etiqueta de color (1) está pegada en la aleta, debajo del asiento (página 34).

Sirve para pedir piezas de recambio. Anote en los espacios debajo el color y el código para que le sirvan como referencia.

COLOR _____

CÓDIGO _____

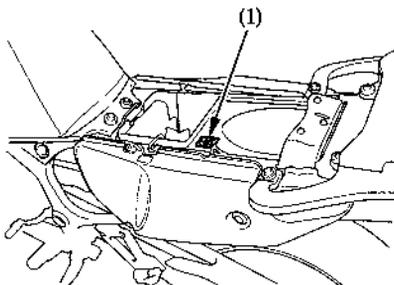

(1) Etiqueta de color

PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO

▲ ADVERTENCIA

- Si su motocicleta se ha caído o ha sufrido una colisión, inspeccione las palancas de control, mangueras de frenos, mecanismos de frenos, accesorios y otras piezas importantes por si estuviesen dañadas. No conduzca la motocicleta si los daños sufridos impiden un funcionamiento seguro. Lleve la motocicleta al concesionario Honda autorizado para que éste inspeccione los componentes más importantes, incluyendo el bastidor, la suspensión y las piezas de la dirección, por si estuviesen mal alineadas o tuviesen daños que usted no pueda detectar.
- Pare el motor y apoye la motocicleta firmemente en un lugar firme y nivelado antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Utilice piezas de recambio Honda u otras equivalentes para efectuar trabajos de mantenimiento y reparación. Las piezas que no sean de calidad equivalente podrían reducir la seguridad de su motocicleta y el funcionamiento eficaz de los sistemas de control de emisión.