



2. Quite el protector del motor (3) sacando los cuatro pernos (4).

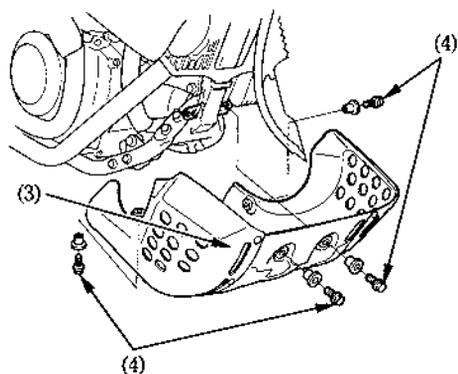

(3) Protector del motor
(4) Pernos


66

3. Quite el filtro de aceite (5) con una llave de filtros y deje que se drene el aceite remanente. Tire luego el filtro de aceite.

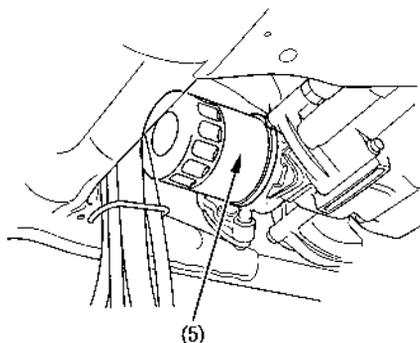

(5) Filtro de aceite


2. Quite el protector del motor (3) sacando los cuatro pernos (4).

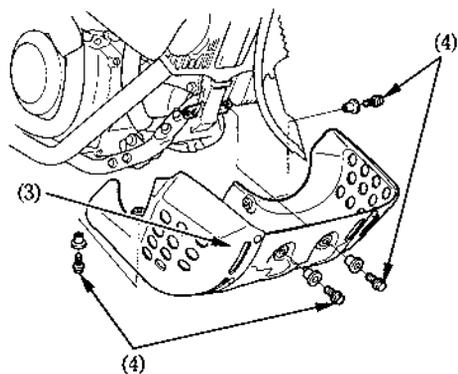

(3) Protector del motor
(4) Pernos

66

3. Quite el filtro de aceite (5) con una llave de filtros y deje que se drene el aceite remanente. Tire luego el filtro de aceite.

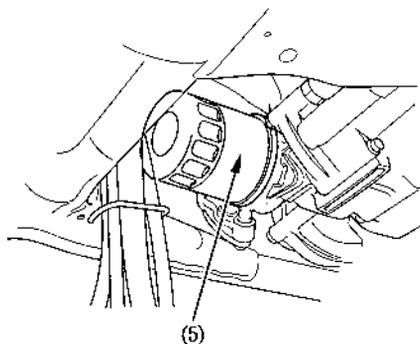

(5) Filtro de aceite