


#### Fusible principal:

El fusible principal está ubicado detrás de la cubierta lateral izquierda. El fusible especificado es:

30A

1. Quite el asiento (página 34).
2. Extraiga la cubierta lateral izquierda (página 44).
3. Desconecte el conector del cable (1) del interruptor magnético del arrancador. Saque el fusible antiguo (2) e instale un fusible nuevo. El fusible de recambio (3) está ubicado debajo del interruptor magnético del arrancador.
4. Vuelva a conectar el conector e instale la cubierta lateral izquierda.

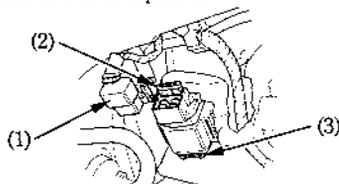

- (1) Conector de cables (3) Fusible de recambio  
(2) Fusible principal


94

#### Fusible principal:

El fusible principal está ubicado detrás de la cubierta lateral izquierda. El fusible especificado es:

30A

1. Quite el asiento (página 34).
2. Extraiga la cubierta lateral izquierda (página 44).
3. Desconecte el conector del cable (1) del interruptor magnético del arrancador. Saque el fusible antiguo (2) e instale un fusible nuevo. El fusible de recambio (3) está ubicado debajo del interruptor magnético del arrancador.
4. Vuelva a conectar el conector e instale la cubierta lateral izquierda.

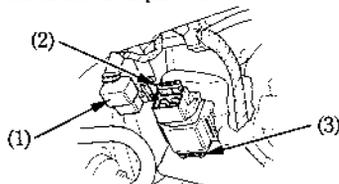

- (1) Conector de cables (3) Fusible de recambio  
(2) Fusible principal


94

#### Caja de fusibles

La caja de fusibles está detrás de la cubierta lateral derecha. Los fusibles especificados son:

10A, 15A, 20A

1. Extraiga la cubierta de la caja de fusibles (1).
2. Saque el fusible antiguo tirando de él e instale un fusible nuevo. Los fusibles de recambio (2) están ubicados en la caja de fusibles.
3. Instale la cubierta de la caja de fusibles.

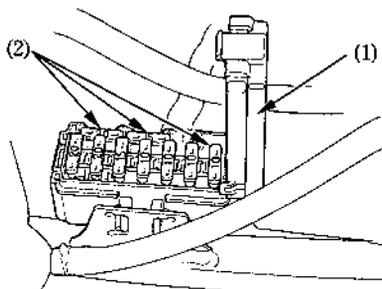


- (1) Tapa de la caja de fusibles  
(2) Fusibles de recambio

#### Caja de fusibles

La caja de fusibles está detrás de la cubierta lateral derecha. Los fusibles especificados son:

10A, 15A, 20A

1. Extraiga la cubierta de la caja de fusibles (1).
2. Saque el fusible antiguo tirando de él e instale un fusible nuevo. Los fusibles de recambio (2) están ubicados en la caja de fusibles.
3. Instale la cubierta de la caja de fusibles.

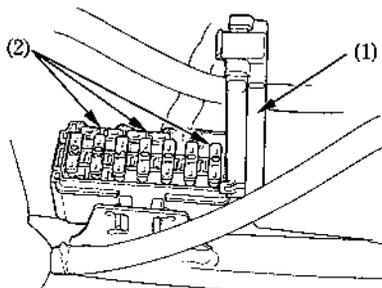

- (1) Tapa de la caja de fusibles  
(2) Fusibles de recambio