


- 2 Premere il pulsante SET. Il livello di luminosità è completato e il display passa all'attivazione/disattivazione della modalità di azzeramento automatico del contachilometri parziale A e del consumo chilometrico medio A.

#### 4 Per attivare/disattivare la modalità di azzeramento automatico del contachilometri parziale A e del consumo chilometrico medio A:

La modalità di azzeramento automatico può essere attivata o disattivata facendo rifornimento, dopo che il 1° segmento (E) dell'indicatore di livello del carburante inizia a lampeggiare. L'attivazione viene impostata all'inizio.

- 1 Premere il pulsante SEL per selezionare " *On* " (attivare) o " *OFF* " (disattivare) nella modalità di azzeramento automatico.

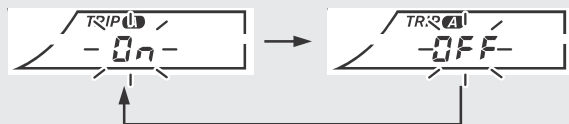

- 2 Premere il pulsante SET. Una volta completata l'impostazione della modalità di azzeramento automatico, il display passa alla schermata di modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio.