


Attrezzatura vano sottosella


Vano sottosella

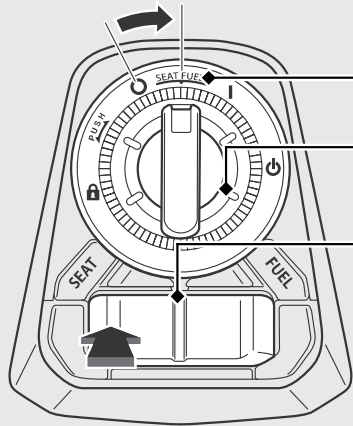

SEAT FUEL

Commutatore di accensione

Sportello di rifornimento del carburante e interruttore di apertura della sella

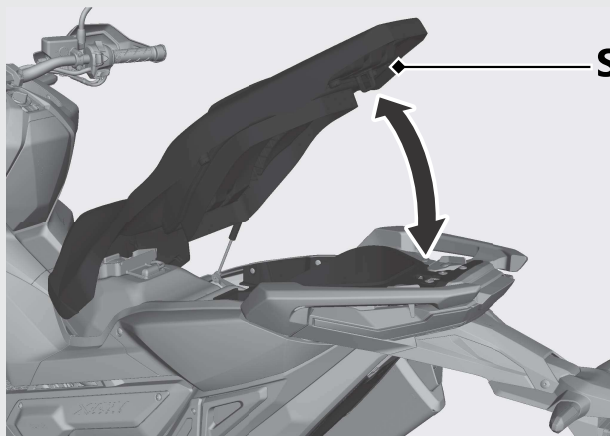

Sella

Apertura

- 1 Portare il commutatore di accensione in posizione SEAT FUEL.
 - ▶ Per sbloccare il commutatore di accensione. ➔ **P.51**
- 2 Premere il lato SEAT dello sportello di rifornimento del carburante e dell'interruttore di apertura della sella.
- 3 Sollevare la parte posteriore della sella.

Chiusura

Premere verso il basso la parte posteriore della sella finché si blocca.

- ▶ Verificare che la linguetta sia bloccata saldamente in posizione per sollevare leggermente la parte posteriore della sella.
- ▶ Non lasciare la chiave nel vano sottosella.

Non superare mai il limite di peso massimo.

Peso massimo: 5,0 kg

- ▶ Non riporre qui oggetti infiammabili o sensibili ai danni da calore.
- ▶ Non riporre qui oggetti fragili o di valore.