


► Ruota anteriore

Rimozione

1. Collocare la motocicletta sul cavalletto centrale su una superficie solida e piana.

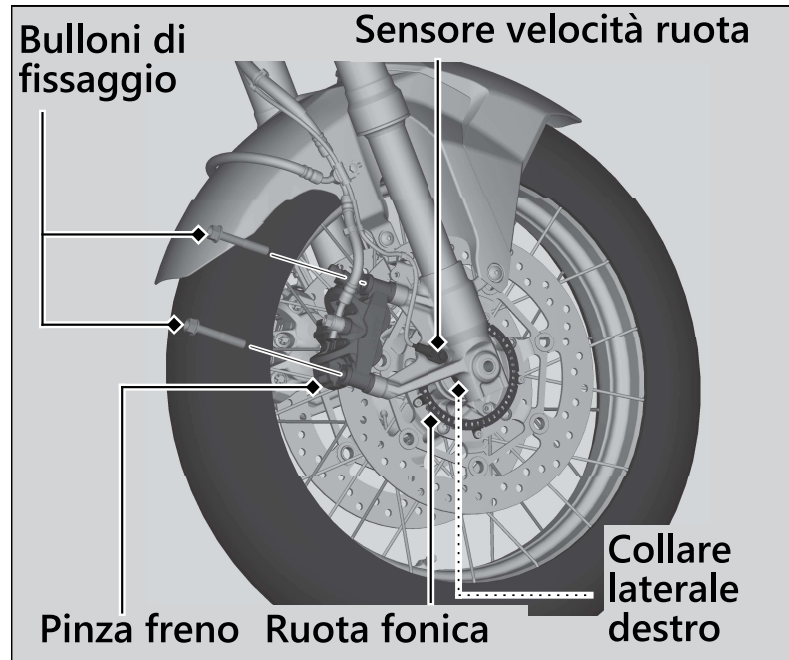

2. Sul lato destro, rimuovere i bulloni di fissaggio e la pinza del freno.
3. Sul lato sinistro, rimuovere i bulloni di fissaggio e la pinza del freno.
 - Sostenere il gruppo pinza freno in modo che non rimanga sospeso al tubo flessibile del freno. Non torcere il tubo flessibile del freno.
 - Evitare che grasso, olio e sporcizia vengano a contatto con le superfici del disco o delle pastiglie.
 - Non azionare la leva del freno anteriore dopo aver rimosso la pinza.
 - Evitare che la pinza del freno graffi la ruota durante la rimozione.