


## Fius Terbakar

Sebelum mengendali fius, rujuk "Periksa Dan Menggantian Fius." ► MS. 40

### ■ Fius-fius Dalam Kotak Fius

1. Buka tempat duduk. ► MS. 30
2. Tanggalkan penutup bateri. ► MS. 49
3. Buka penutup kotak fius.
4. Tarik keluar fius satu per satu dan periksa jika ada fius yang terbakar. Sentiasa gantikan fius terbakar dengan fius simpanan yang sama jenis.
  - Fius simpanan terletak di sebalik penutup bateri.
5. Tutup penutup kotak fius.
6. Pasang penutup bateri.
7. Tutup tempat duduk.

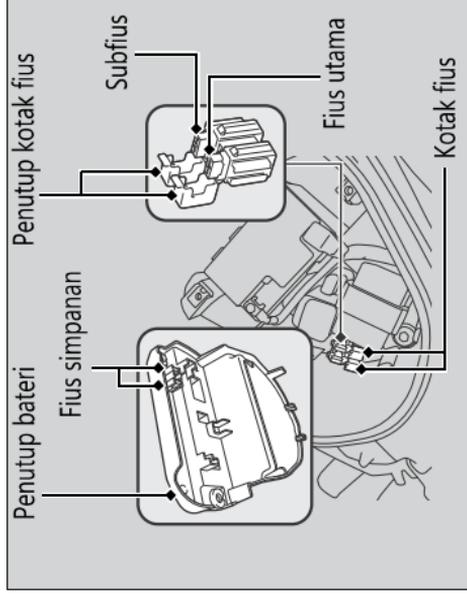

#### NOTIS

Jika fius gagal berfungsi berulang kali, anda mungkin mengalami masalah elektrik. Hantarkan kenderaan anda untuk diperiksa oleh wakil pendergar.