


เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อเข็มเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (1) ชี้ไปที่แถบสีแดง (2) แสดงว่าน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับต่ำและท่านควรจะเติมน้ำมันทันทีที่เป็นไปได้ โดยปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังน้ำมัน ในขณะที่รถตั้งตรงเมื่อเข็มเกจอยู่ที่แถบสีแดงมีค่าประมาณ

1.1 ลิตร

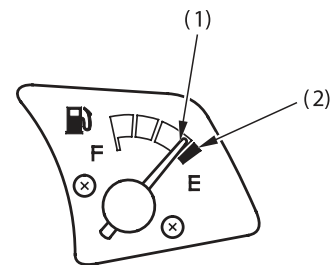

- (1) เข็มเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- (2) แถบสีแดง