

อุปกรณ์อื่น ๆ

(ที่ไม่จำเป็นในขณะขับขี่)


การล็อคคอก

คอกรถสามารถล็อคได้เมื่อสวิตช์จุดระเบิด (1) อยู่ในตำแหน่งล็อค

การล็อคคอกให้หมุนแฮนด์รถไปด้านขวาหรือซ้ายจนสุดแล้วกดกุญแจ (2) ลง แล้วบิดกุญแจไปตำแหน่งล็อคและดึงกุญแจออก

การปลดล็อคคอกให้กดกุญแจลงและบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง "OFF"

อย่าหมุนกุญแจล็อคขณะขับขี่รถเพราะจะทำให้บังคับรถไม่ได้

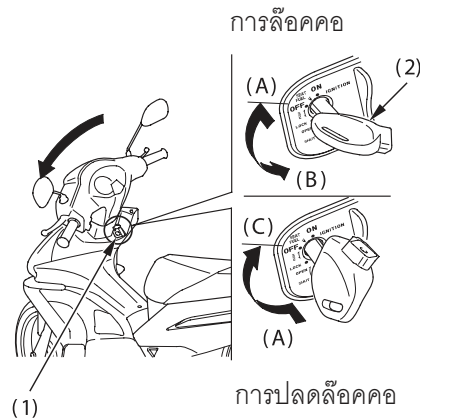

- (1) สวิตช์จุดระเบิด
- (2) กุญแจจุดระเบิด

- (A) กดลง
- (B) หมุนไปตำแหน่งล็อค
- (C) หมุนไปตำแหน่ง "OFF"