

### ฝาครอบตัวถังท่อนบน


ต้องถอดฝาครอบตัวถังท่อนบนออกเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าและหลอดไฟเลี้ยวหน้า

#### การถอด

1. ถอดสกรู A (1) สกรู B (2) และสกรู C (3) ออก
2. ถอดฝาครอบตัวถังท่อนบน (4) ออก

#### การประกอบ

- ประกอบโดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

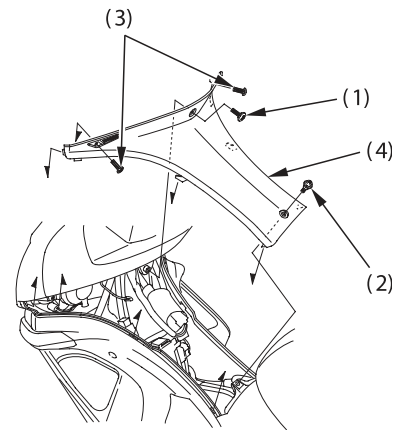

- (1) สกรู A
- (2) สกรู B
- (3) สกรู C
- (4) ฝาครอบตัวถังท่อนบน