




การปรับตั้งหลอดไฟหน้า

การปรับตั้งสามารถทำได้โดยการหมุนเฟือง (1)
เข้าหรือออก ถ้าจำเป็น
ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

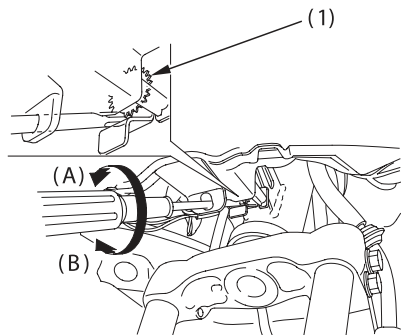

(1) เฟือง

(A) ออก

(B) เข้า

