

หัวเทียน

(อ้างอิงการระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
หน้า 68)

หัวเทียนที่ควรใช้ :

มาตรฐาน :


CR7EH-9 (NGK) หรือ

U22FER9 (DENSO)

ข้อสังเกต

ห้ามใช้หัวเทียนชนิดเบอร์เพราะอาจทำให้เครื่อง-
ยนต์เสียหายได้

1. ถอดฝาปิดช่องบำรุงรักษาหัวเทียน (1) โดย
การถอดสกรู (2) ออก

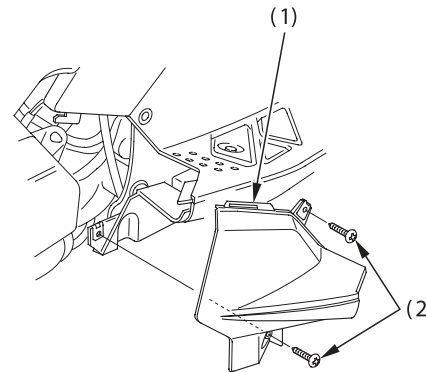

- (1) ฝาปิดช่องบำรุงรักษาหัวเทียน (2) สกรู