

รอบเดินเบา

(อ้างอิงการระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
หน้า 68)


เครื่องยนต์จะต้องอยู่ในอุณหภูมิการทำงานปกติ
เพื่อการปรับตั้งรอบเดินเบาให้ได้อย่างเหมาะสม
ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการเดินเบา

อย่าพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดอื่นๆ โดย
การปรับรอบเดินเบา กรุณาไปรับบริการปรับตั้ง
คาร์บูเรเตอร์ตามตารางที่ศูนย์บริการฮอนด้า

1. อุณหภูมิเครื่องยนต์ และตั้งรถด้วยขาตั้งกลาง
2. ต่อเครื่องวัดรอบเข้ากับเครื่องยนต์
3. เปิดเบาะนั่ง (หน้า 34)
4. ถอดฝาปิด (1)
5. ปรับรอบเดินเบาด้วยสกรูปรับรอบเดินเบา (2)

รอบเดินเบา :

1,700 ± 100 รอบต่อนาที

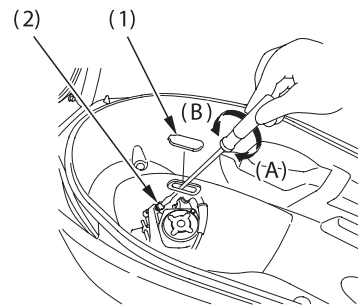

(1) ฝาปิด

(A) เพิ่มขึ้น

(2) สกรูปรับรอบเดินเบา

(B) ลดลง