

กล่องฟิวส์


กล่องฟิวส์ (1) ติดตั้งอยู่ใกล้กับแบตเตอรี่

ฟิวส์ที่ใช้ :

ฟิวส์หลัก (2) : 15A

ฟิวส์อื่นๆ (3) : 10A

1. ถอดฝาครอบด้านหน้า (หน้า 43)
2. เปิดฝาปิดกล่องฟิวส์ (4)
3. ดึงฟิวส์เก่าออกมา ถ้าฟิวส์ขาดให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่
ฟิวส์สำรองของฟิวส์หลัก (5) และฟิวส์สำรองของฟิวส์อื่นๆ (6) ติดตั้งอยู่ที่สวิทช์สตาร์ท (7)
4. ปิดฝาปิดกล่องฟิวส์
5. ประกอบฝาครอบด้านหน้า

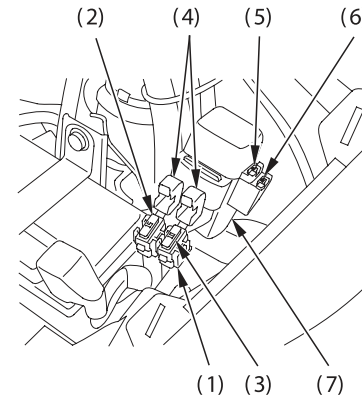

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| (1) กล่องฟิวส์ | (5) ฟิวส์สำรองของฟิวส์หลัก |
| (2) ฟิวส์หลัก | (6) ฟิวส์สำรองของฟิวส์อื่นๆ |
| (3) ฟิวส์อื่นๆ | (7) สวิทช์สตาร์ท |
| (4) ฝาปิดกล่องฟิวส์ | |