


การเปลี่ยนหลอดไฟท้าย

1. ถอดเลนส์ไฟท้าย (1) โดยถอดสกรู (2) ออก
2. ดึงหลอดไฟ (3) ออกโดยไม่ต้องหมุน
3. ประกอบหลอดไฟอันใหม่โดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

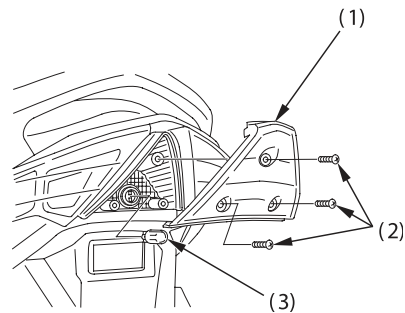


- (1) เลนส์ไฟท้าย (3) หลอดไฟ
(2) สกรู

การเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหน้า

1. ถอดฝาครอบตัวถังท่อนบน (หน้า 44)
2. ดึงขั้วหลอดไฟ (1) ออกโดยไม่ต้องหมุน
3. ดึงหลอดไฟ (2) ออกโดยไม่ต้องหมุน
4. ประกอบหลอดไฟอันใหม่โดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

• ใช้เฉพาะหลอดไฟสีน้ำตาลเหลืองเท่านั้น

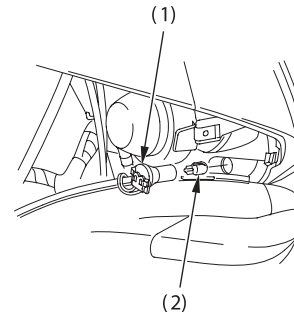

- (1) ขั้วหลอดไฟ (2) หลอดไฟ