


Coperchio del serbatoio carburante e copertura centrale posteriore

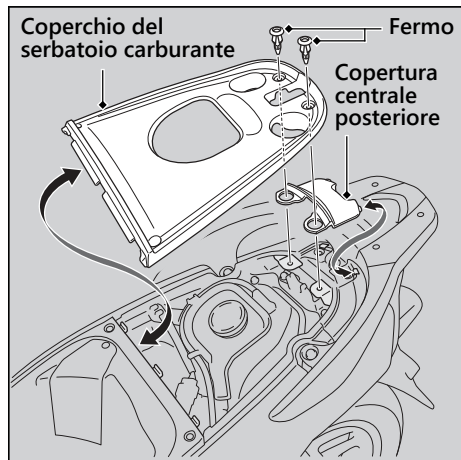

► Rimozione

1. Aprire la sella. ► P. 42
2. Rimuovere le clip. ► P. 63
3. Rimuovere il coperchio del serbatoio carburante.
4. Rimuovere la copertura centrale posteriore.

► Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.