



Lampadina indicatori di direzione posteriori e luce di arresto/di posizione posteriore

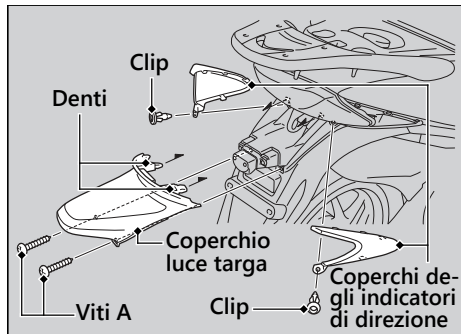

1. Rimuovere la copertura della luce della targa togliendo le viti A e i denti.
2. Rimuovere i coperchi degli indicatori di direzione togliendo i fermi. ► P. 63
3. Aprire la sella. ► P. 42

4. Rimuovere il coperchio del serbatoio carburante e la copertura centrale posteriore. ► P. 65

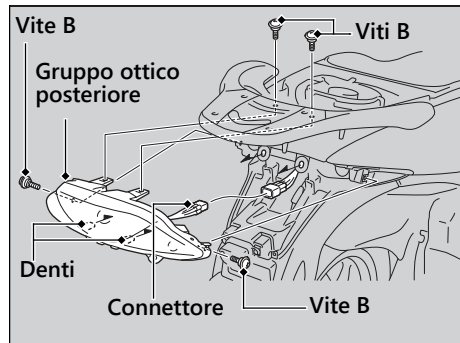

5. Rimuovere il gruppo ottico posteriore togliendo le viti B e i denti. Scollegare il connettore.