

## 警告灯・表示灯

### 《Ape(50)》

#### 速度警告灯

速度が30 km/hを越えると、点滅します。

### 《Ape(100)》

#### 前照灯上向き表示灯(ハイビームパイロットランプ)

照射角が上向きになるときに点灯します。


#### ニュートラル表示灯

エンジンを始動し、チェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

### 《Ape(50)》

ニュートラル表示灯

速度警告灯

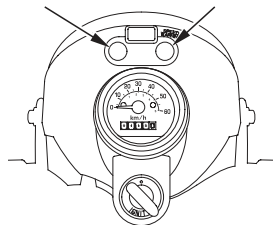

### 《Ape(100)》

ニュートラル表示灯

前照灯上向き表示灯

