


## 簡単なメンテナンス

---

調整後、ブレーキアームを押してアジャスタとピンとの間に隙間があることを確認します。

レバーの調整範囲を超えた場合は、Honda販売店にご相談ください。

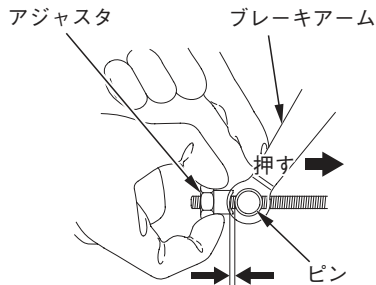

調整後は、ブレーキレバーの遊びを確認してください。

ブレーキレバーの遊びの調整について、詳しくはHonda販売店にご相談ください。