


調整後、ブレーキアームを押してアジャスタとピン
の間に隙間があることを確認します。

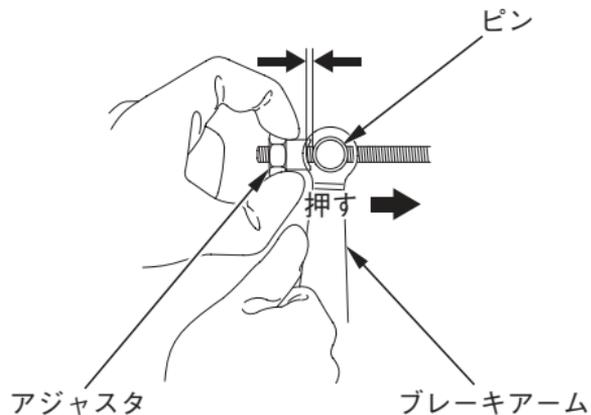

調整後は、ブレーキペダルの遊びを確認してくだ
さい。

ブレーキペダルの遊びの調整について、詳しくは
Honda販売店にご相談ください。