


●スロットルレバー

スロットルレバーを矢印方向に押すと、エンジン回転が上がり、レバーを離すと、エンジン回転がさがります。

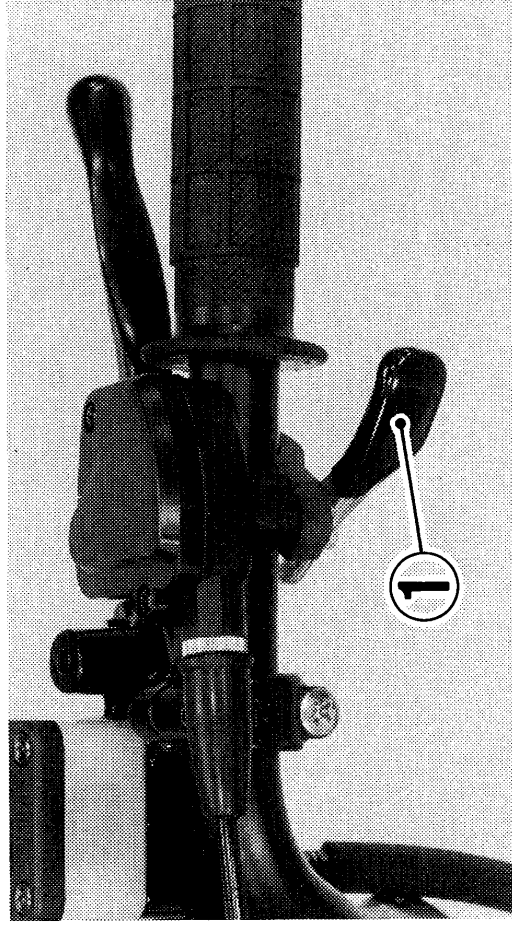

①スロットルレバー

●駐車ブレーキ

クラッチレバーは、駐車ブレーキレバーとしての機能も兼ね備えています。

《かけかた》


クラッチレバーのピンを押しながら、クラッチレバーを握り、ロックをかけます。

《はずしかた》

クラッチレバーを握れば、ロックは解除します。

＜注意＞

- ブレーキ系統は寒冷地で凍結のおそれがありますので、凍結がないように十分保管場所に注意してください。

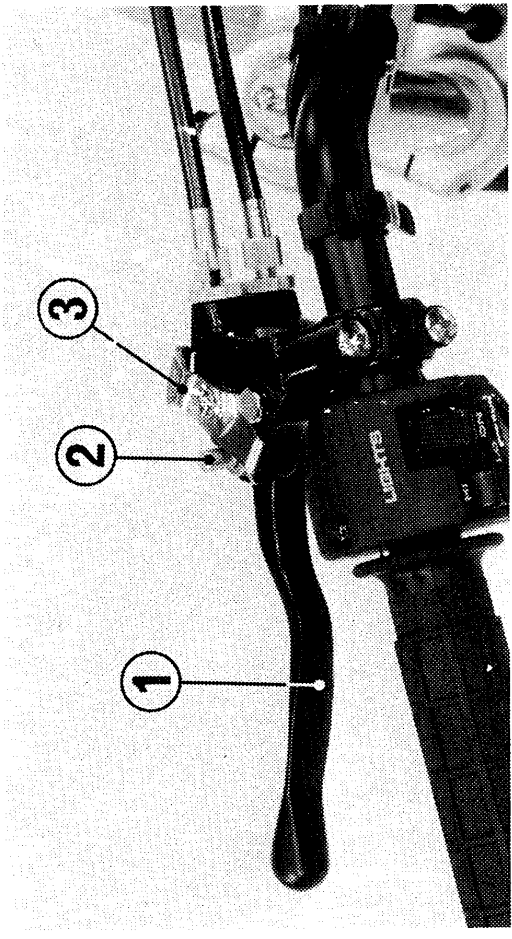

①クラッチレバー ②ロック ③ピン