


●エンジンオイルの交換

エンジンオイルが汚れていると、エンジンの寿命をいぢるしく縮めます。オイル容量、指定オイル、交換時期を守ってください。

交換要領：


1. オイルレベルゲージを外し、ドレンキャップを外して、(このときオイルフィルタスクリーンとスプリングが暖かいうちに抜きます) オイルを完全に抜き取ります。エンジンが暖かいうちに抜くと、クランクケース内に残る量が少なく早く抜けます。
2. ドレンボルトとオイルフィルタスクリーンをきれ

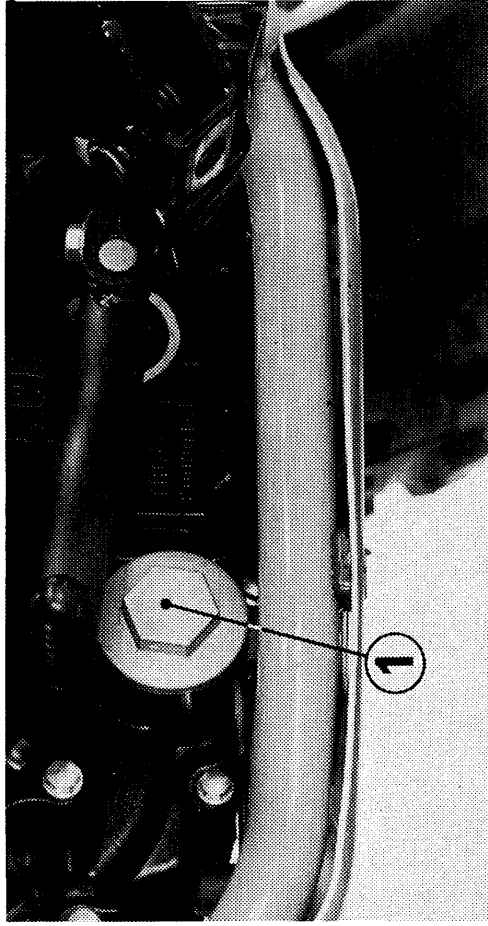

①ドレンキャップ

いに洗い、クランクケースに、オイルフィルタスクリーン、スプリング、ドレンキャップの順で組み付け、確実に締めつけます。

3. オイルレベルゲージで確認しながら、オイルを注入します。(レベルゲージをねじ込まず、差し込んだ状態で確認します。
 4. 注入後オイルレベルゲージがゆるまないように確実に締め付けてください。
 5. 暖気運転をして、エンジンを止め1～2分後にオイルが規定内にあることを点検してください。
- 油面がレベルゲージの上限を越えないこと。
 - 油面がレベルゲージの規定内にあること。

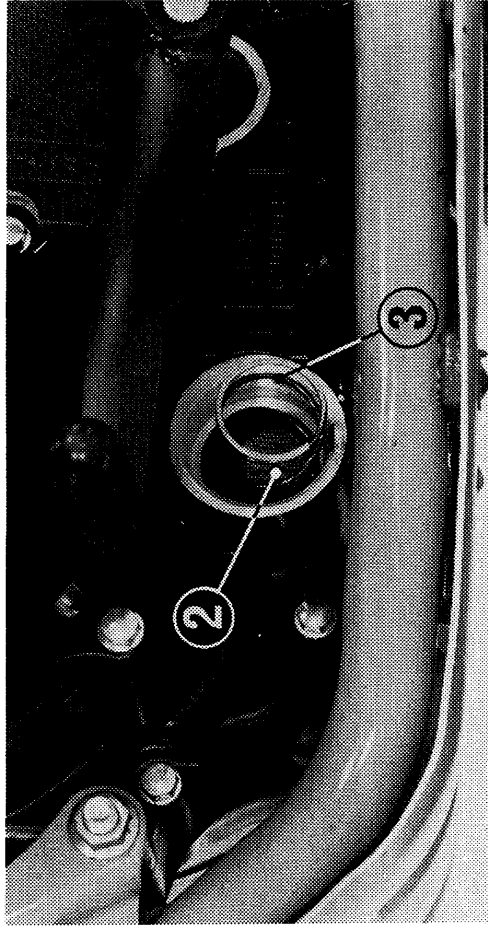

②オイルフィルタスクリーン ③スプリング