



## ● 前輪の脱着

### ● 取外し

1. エンジンの下に支えを入れて、前輪を浮かせます。
2. ハブナット 4 本を外します。
3. ブレーキキャリパを締め付けているボルト 2 本を外します。
4. アクスルホルダナットを外し、アクスルを外します。
5. 前輪、アクスルカラーを外します。

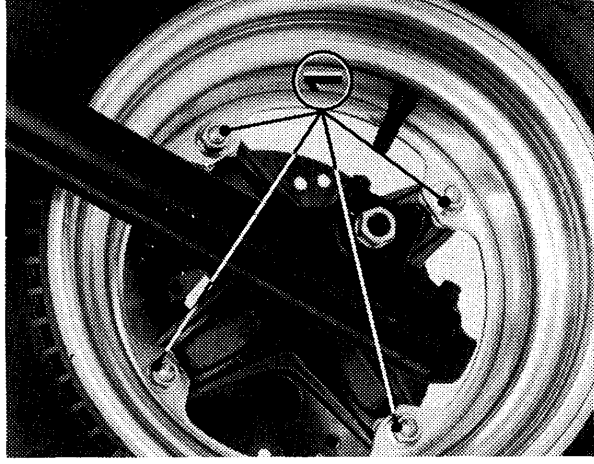

①ハブナット

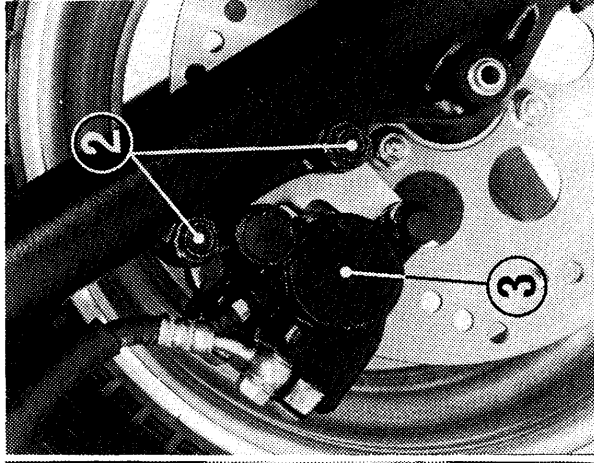


②キャリパボルト

③キャリパ

### ● 取付け

1. アクスルホルダの“UP”マークを上向けにして取付け、アクスルナット 4 本を仮締めします。
2. 前輪、アクスルカラーを取付けアクスルを締め込みます。  
トルク：7 ~ 11kg-m
3. アクスルホルダナットを締め付けます。  
トルク：1.0 ~ 1.4kg-m
4. ブレーキキャリパ、ハブナットを取り付けます。  
キャリパボルト：2.0 ~ 3.0kg-m  
ハブナット：3.0 ~ 4.0kg-m

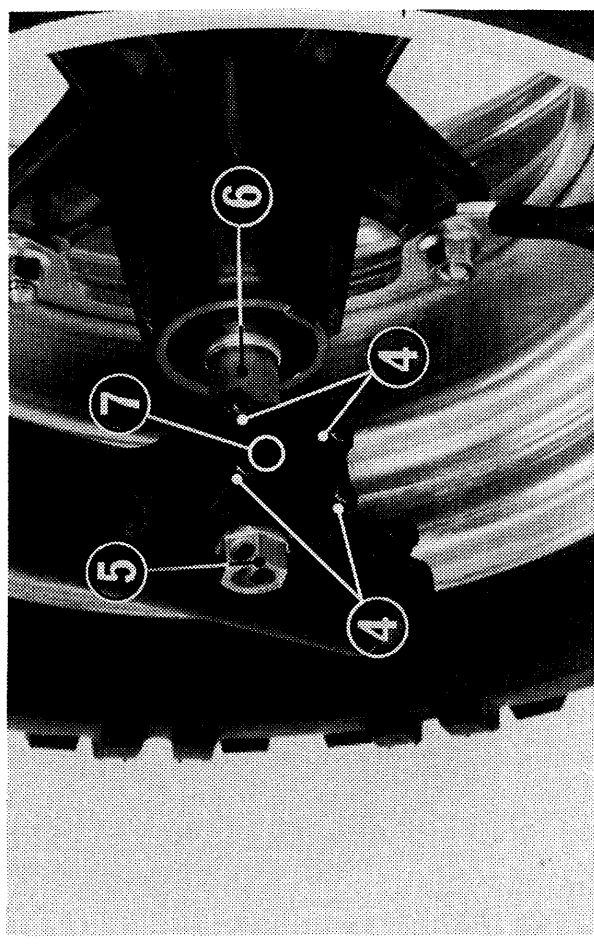

④アクスルホルダナット

⑤アクスル

⑥アクスルカラー

⑦UPマーク