


リヤクッションの強さ調整

リヤクッションの強さは、5段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。

調整はピンスパナとホルダを使い、アジャスタを回して行います。

“2”が標準の強さで、1は弱く、3～5と強くなります。

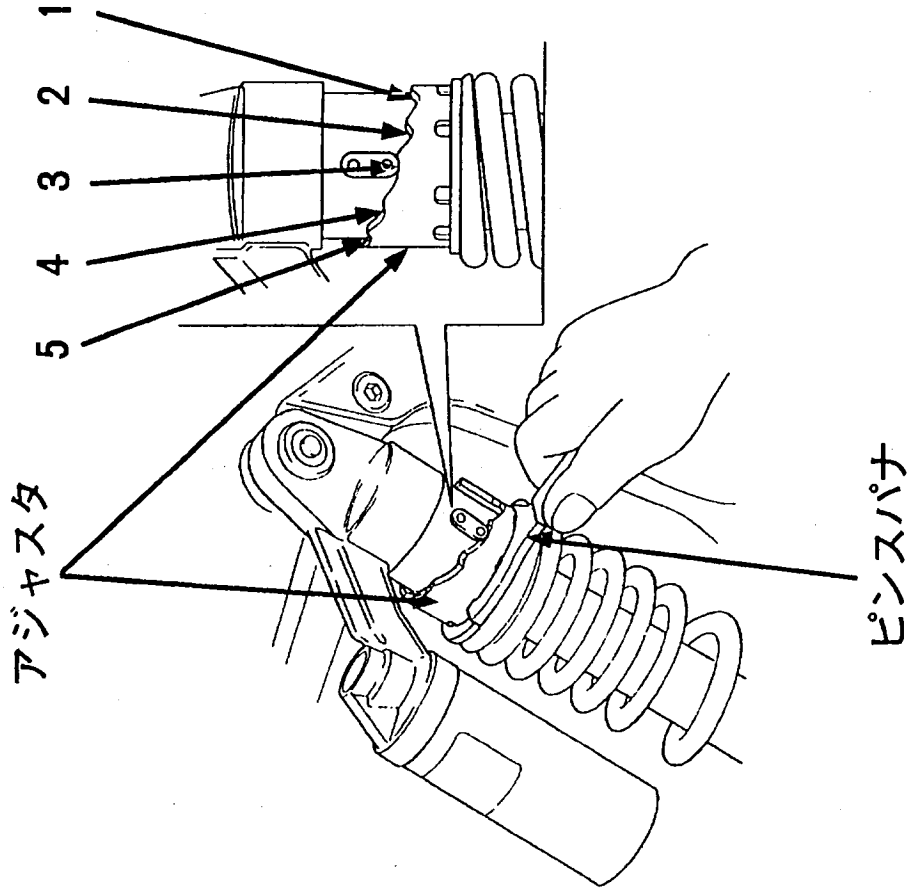

注意

- 左右の強さは、必ず同じにしてください。
- クッションユニットは高圧の窒素ガスが封入されており、必ず下記事項を必ず守ってください。
- 火中に入れたり、穴をあけたり、分解したりしないでください。
- 爆発やオイルの吹き出しなどが起り、危険です。
- 廃却する際は、ホンダ販売店へお申しつけください。