


Impostazione del display

Selezionare le voci da impostare dalle seguenti modalità di impostazione.

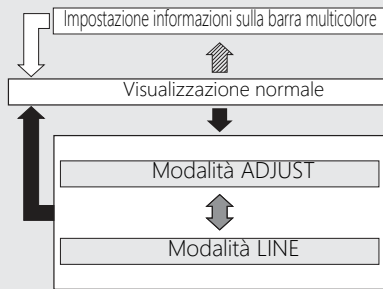

- ➡ Tenere contemporaneamente premuto il pulsante **SEL ▲** (su) o **SEL ▼** (giù) e il pulsante **MODE**
- ➡ Premere il pulsante **MODE**
- ➡ Tenere premuto il pulsante **SEL ▲** (su) o **SEL ▼** (giù)
- ➡ Premere il pulsante **SEL ▲** (su) o **SEL ▼** (giù)

Per impostare la modalità ADJUST o LINE, premere il pulsante **MODE**.

Se il commutatore di accensione viene portato in posizione **○** (Off) oppure nessuno dei pulsanti **MODE**, **SEL ▲** (su) e **SEL ▼** (giù) viene premuto per circa 30 secondi, il sistema di controllo viene automaticamente commutato dalla modalità di impostazione alla modalità di visualizzazione ordinaria.