


6. Allentare il bullone B della staffa del poggiatele destro e i bulloni della fascetta del terminale di scarico, quindi sollevare la staffa del poggiatele destro.

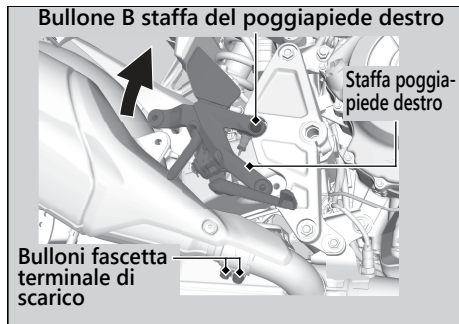

7. Ruotare il terminale di scarico in senso orario, quindi rimuovere la ruota posteriore rimuovendo i dadi della ruota posteriore.

