

Diğer Ayarlar ► Ön Süspansiyonun Ayarlanması

Ön Süspansiyonun Ayarlanması


Yay Ön Yüğü

Yüke ve yol yüzeyine uyması için geri yay ön yükünü ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz.

Takım çantasındaki 6 mm altıgen anahtarı kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz.

► S. 99 Yay ön yükü ayarlayıcısı 20 tur çevrilebilir. Yay ön yükünü artırmak (sert) için saat yönünde çeviriniz veya yay ön yükünü azaltmak (yumuşak) için saatin tersi yönünde çeviriniz. Standart konum, en yumuşak konumdan itibaren 7 turdur.

Bakım

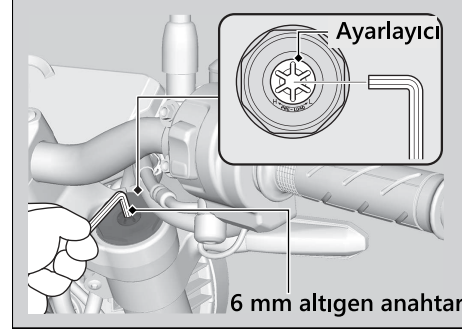

DİKKAT

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.