


装備の使いかた

イモビライザーシステム(HISS)表示灯が消灯しないとき。
イモビライザーシステム(HISS)表示灯が消灯しないときは以下を確認してください。

他のイモビライザーシステムのキー(予備のキーも含む)がメインスイッチの近くにある。

- 通信不良場合があります。
メインスイッチのキーは、他のイモビライザーシステムのキー(予備のキーも含む)と分けて使用してください。

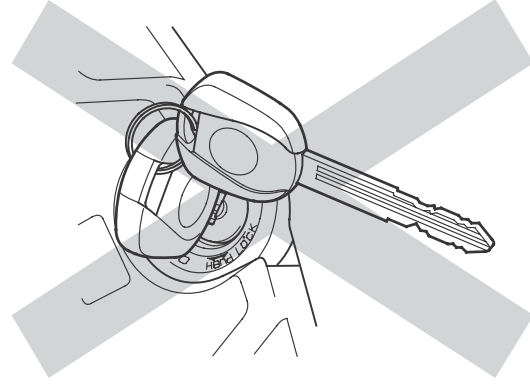

メインスイッチのキーにシール等を貼っている。
● 通信不良の場合があります。
金属シール等は、はがしてください。

