


## Панель приборов *(продолжение)*

### Настройка дисплея

Доступны следующие виды настройки дисплея:

- Установка часов
- Настройка HISS
- Выбор единиц измерения пробега на единицу топлива

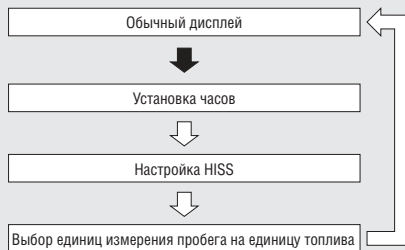

■ Нажмите и держите кнопку А и кнопку В

□ Нажмите кнопку В

Кроме того, чтобы вернуться к обычному дисплею во время настройки дисплея, выключите, а затем включите зажигание. Это приведет к сохранению выбранной настройки.

Настройку можно отменить, не нажимая кнопки в течение 30 секунд, если настройки ранее не были заданы индивидуально.