


# Индикаторы и сигнализаторы

Если какой-либо индикатор или сигнализатор не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру для проверки.

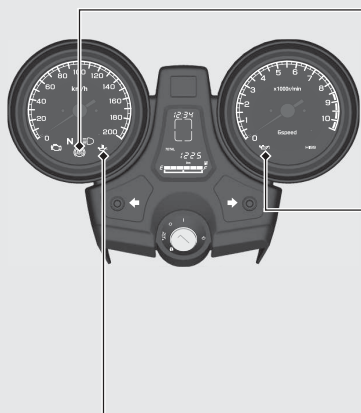

## Индикатор антиблокировочной системы (ABS)

Включается, когда ключ в замке зажигания повернут в положение **ON** (ВКЛ). Гаснет, когда скорость превысит приблизительно 10 км/ч.

Включение во время движения: ➔ Стр. 93



## Сигнализатор падения давления масла

Включается, когда ключ в замке зажигания повернут в положение **ON** (ВКЛ). Гаснет после пуска двигателя.

Включение при работающем двигателе: ➔ Стр. 92



## Сигнализатор высокой температуры моторного масла

Кратковременно включается при повороте ключа зажигания в положение **ON** (ВКЛ) (при выключателе двигателя в положении **Run** (РАБОТА)).

Включение при работающем двигателе: ➔ Стр. 91