

Другие регулировки ► Регулировка передней подвески

Регулировка передней подвески

Преднатяг пружины

Предусмотрена возможность регулировки предварительного сжатия пружины при помощи регулятора в соответствии с нагрузкой и дорожными условиями. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить предварительное сжатие пружины (увеличить жесткость подвески), или против часовой стрелки, чтобы уменьшить предварительное сжатие пружин (уменьшить жесткость подвески).



CB1100CA Стандартной регулировкой является положение регулятора, при котором третья от его верха канавка совмещена с верхней плоскостью болтов пера вилки.

CB1100NA Стандартной регулировкой является положение регулятора, при котором вторая от его верха канавка совмещена с верхней плоскостью болтов пера вилки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается устанавливать регулятор за пределы допустимых значений. Оба пера вилки должны иметь одинаковые настройки преднатяга пружины.

CB1100CA

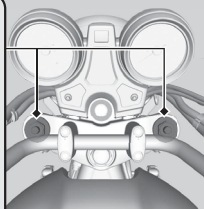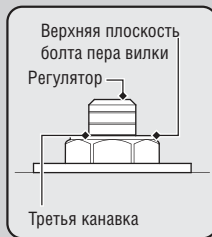

CB1100NA

