


警告灯


油温警告灯


エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.63

油圧警告灯


メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを開始すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.64

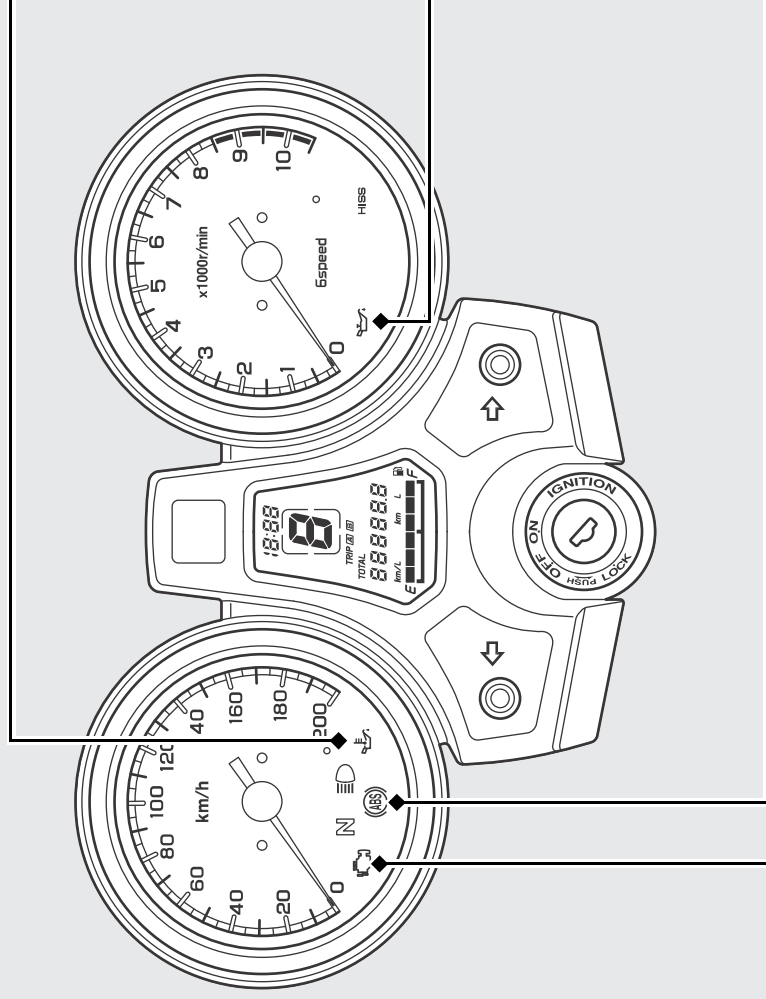


PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.64

ABS 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10km/h に達すると消灯

走行中に点灯 / 点滅したときは  P.65